

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il documento "UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ".

Informazioni sui manuali

L'unità è accompagnata dalla seguente documentazione:

- UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ (opuscolo a parte)**
 Da leggere per primo. Contiene le note relative al corretto utilizzo dell'unità.
- Manuale dell'utente (questo documento)**
 Riporta informazioni relative ai collegamenti e le specifiche tecniche dell'unità.
- Parameter Guide (Inglese PDF)**
 Descrive le varie parti dell'unità. Per reperirla, seguire le istruzioni riportate a lato.

Come reperire il manuale dell'utente (in versione PDF)

- Digitare il seguente indirizzo URL nel browser del computer.
<http://www.roland.com/manuals/>
- Selezionare il nome del prodotto.

Ingresso CV / GATE

CV è l'acronimo di "Control Voltage" (tensione di controllo), un segnale elettrico che permette di modificare il comportamento di un sintetizzatore analogico o di un modulo Eurorack. GATE è un segnale trigger (di attivazione) che controlla l'inizio e la fine di un involuppo o di altra tensione di controllo.

Montaggio in Eurorack

Utilizzare le quattro viti incluse per montare l'unità all'Eurorack in base alle posizioni mostrate.



ATTENZIONE


- Tenere gli oggetti piccoli al di fuori della portata dei bambini**
 Per prevenire l'ingerimento delle parti sotto elencate, tenerle sempre al di fuori della portata dei bambini.
- Parti incluse: Viti di montaggio per Eurorack

Utilizzo di un cavo di alimentazione Eurorack

sistema di alimentazione Eurorack (+12 V).



- Afferrare il connettore a 16 poli del cavo di alimentazione Eurorack e inserirlo nel connettore di alimentazione Eurorack, in modo che il cavo rosso sia allineato ai poli -12 V.
- Afferrare il connettore a 10 poli del cavo di alimentazione Eurorack e inserirlo nel connettore di alimentazione dell'unità, in modo che il cavo rosso sia allineato alla linea bianca dell'unità.

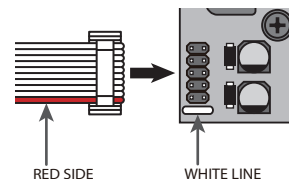

AVVERTENZA

- Pericolo di scariche elettriche letali**
- * Prima di collegare il cavo di alimentazione Eurorack, spegnere l'unità Eurorack e scollegare il cavo di alimentazione.
- * Non toccare i terminali elettrici quando si sta collegando il cavo di alimentazione Eurorack.

Specifiche principali

Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

Modello	SYS-512	SYS-521	SYS-530	SYS-540	SYS-572
Assorbimento di corrente	70 mA (+12 V) 55 mA (-12 V)	40 mA (+12 V) 40 mA (-12 V)	50 mA (+12 V) 35 mA (-12 V)	85 mA (+12 V) 50 mA (-12 V)	110 mA (+12 V) 90 mA (-12 V)
Alimentazione	Alimentazione Eurorack				
Dimensioni	80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm				
Peso	212 g	203 g	194 g	202 g	213 g
Accessori	Manuale dell'utente, documento UTILIZZO SICURO DELL'UNITÀ, viti di montaggio Eurorack (4 pz.), cavo di alimentazione Eurorack				

* Allo scopo di migliorare il prodotto, le specifiche e/o l'aspetto di questa unità sono soggetti a modifiche senza preavviso.