


- Prima di usare questa unità, leggete con attenzione "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.
- Questo documento spiega le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, consultate il sito Web Roland.


### Descrizione delle Parti

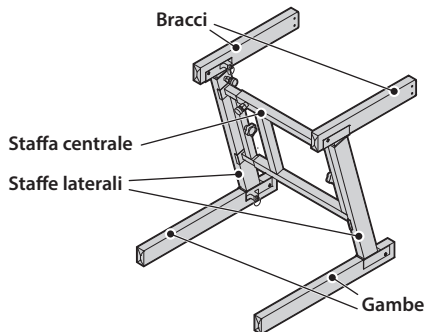

### Montaggio


#### Fissare le Staffe Laterali

1. Usando i bulloni a manopola inclusi, fissate le staffe laterali sinistra e destra alla staffa centrale.

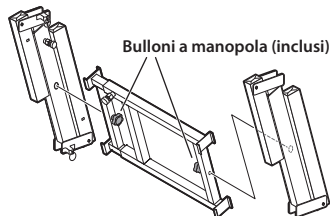

2. Aprite il braccio e la gamba su ogni staffa laterale sino a quando non avvertite uno scatto.


Controllate che i pioli di bloccaggio del braccio e della gamba siano nei fori e siano saldi.

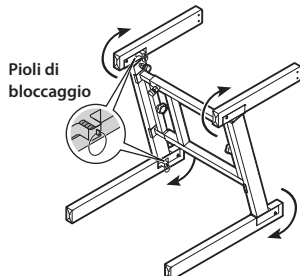

#### NOTA

Aprendo il braccio e la gamba di ogni staffa laterale, state attenti a non pizzicarvi le dita, ecc.

#### Regolare l'Altezza

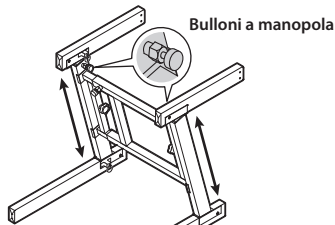

1. Allentate il bullone a manopola su ogni staffa laterale.
2. Tirando verso l'esterno il bullone a manopola, sollevate il braccio e regolatelo all'altezza della linea di calibrazione.

\* Dovete posizionarlo precisamente sulla linea di calibrazione.




3. Rilasciate il bullone a manopola.

Quando rilasciate il bullone a manopola, questo entra nel foro della vite.

\* Alzate e abbassate leggermente il braccio per verificare che sia bloccato.

4. Stringete saldamente il bullone a manopola per fissarlo.

#### Regolare la Larghezza

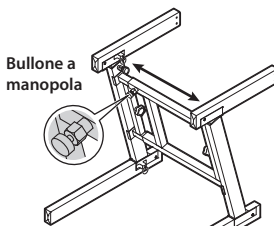

1. Allentate il bullone a manopola sulla staffa centrale.
2. Tirando verso l'esterno il bullone a manopola, regolate la larghezza della staffa centrale.

3. Rilasciate il bullone a manopola.

4. Regolate la posizione della staffa centrale così che il bullone a manopola entri nel foro della vite.

\* Fate scorrere leggermente la staffa laterale a sinistra e a destra per verificare che sia bloccata.

5. Stringete saldamente il bullone a manopola per fissarlo.